



Vinkli 2, Tartu
51014, Estonia
+372 5666 7699
info@huum.eu

huum.eu
#huumsauna

PAIGALDUSJUHEND
WIRING INSTRUCTIONS
UKU laiendusmoodul (EU)
Sauna controller UKU extension box (EU)

EE

UKU extension box (EU) – Laiendusmoodul HIVE keristele 400V 3N 2x63A, 50 Hz

NB! Peamoodul ja laiendusmoodul peavad olema ühendatud eraldi kaitsmete alla.

Ainult kasutamiseks **UKU Wi-Fi**, **UKU Local** ja **UKU GSM** juhtpuldiga. **Antud paigaldusjuhend asendab UKU manuaalis oleva paigaldusjuhendi.**

Järgnev joonis kirjeldab üle 18 kW kerise ühendamist juhtsüsteemi.

Paigaldamine

Laiendusmoodul peab olema paigaldatud leiliruumist välja, UKU peamooduli lähedusse. Kinnita moodul seina 4 kruviga.

Leia kõige ajakohasem materjal meie kodulehelt www.huum.ee

EN

UKU extension box (EU) for HIVE Heaters 400V 3N, 2x63A, 50Hz

NB! Main module and Extension Box must be connected to separate circuit breaker.


Only used with controller models **UKU Wi-Fi**, **UKU Local** and **UKU GSM**. **This installation drawing replaces the installation drawing in UKU manual.**

The following scheme is used to connect the heater over 18 kW.

Placement

The extension box has to be located outside the steam room, near UKU main module. Fix the unit to the wall with 4 screws.

Find the latest updates on our webpage www.huum.eu

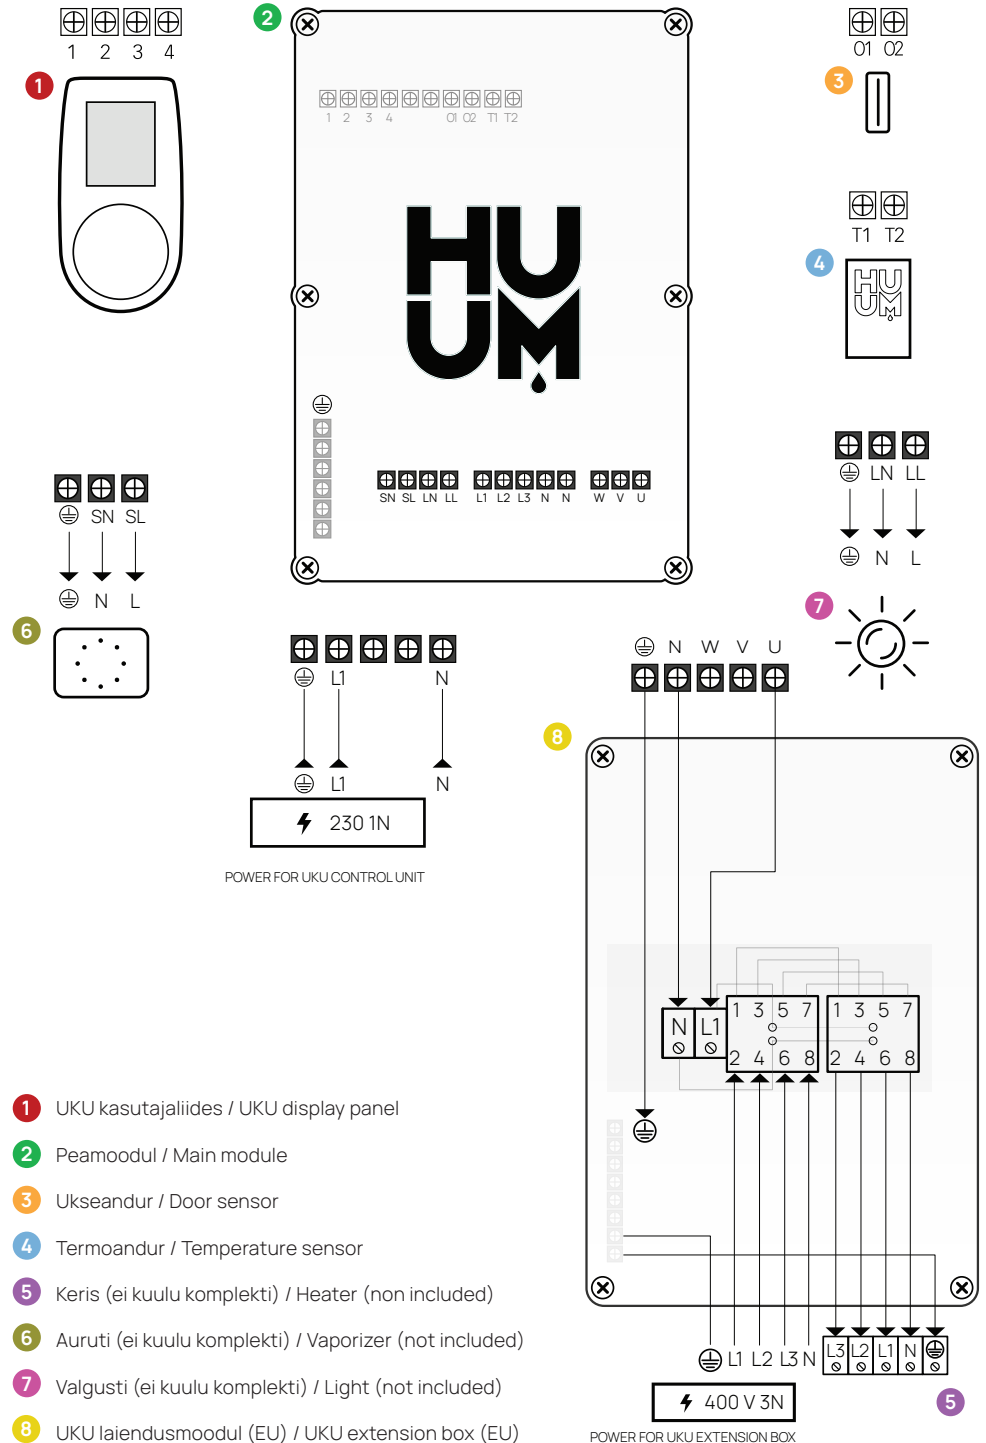

- 1 UKU kasutajaliides / UKU display panel
- 2 Peamoodul / Main module
- 3 Ukseandur / Door sensor
- 4 Termoandur / Temperature sensor
- 5 Keris (ei kuulu komplekti) / Heater (non included)
- 6 Auruti (ei kuulu komplekti) / Vaporizer (not included)
- 7 Valgusti (ei kuulu komplekti) / Light (not included)
- 8 UKU laiendusmoodul (EU) / UKU extension box (EU)